

FEG - Archiv
FEG 10 111

Bedienungsanleitung für den BOSCH-Schallwäscher

Bevor Sie den BOSCH-Schallwäscher benötigen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung; sie gibt Ihnen Fingerzeige, wie Sie den BOSCH-Schallwäscher sachgemäß anwenden, um seine besonderen Vorzüge wirksam werden zu lassen:

saubere, blütenweiße Wäsche wesentliche Zeit- und Arbeitersparnis
und vor allem
größte Schonung der Wäsche

Anschließen

Das Gerät wird nur für Wechselstrom 220 oder 127 Volt geliefert. Leistungsaufnahme 40 Watt.

Anschluß nur an eine **geerdete** Steckdose (Schukodose).

Die Netzspannung (220 oder 127 Volt) wird in dem mitgelieferten Transformator auf die **gefährlose** Spannung von 40 bzw. 28 Volt herabgesetzt.

Der Transformator schnurrt leise, sobald der Schuko-Stecker in die Steckdose eingesteckt ist. Nach getaner Arbeit erinnert Sie dieses Geräusch daran, daß der Schuko-Stecker herausgezogen werden muß.

Nie an Gleichstrom anschließen!

Wie wird das Gerät geschaltet?

Der BOSCH-Schallwäscher vereinigt zwei Geräte in einem, denn er ist umschaltbar auf zwei verschiedene Schallwirkungen: entweder wird in wenigen Minuten mit lautem, kräftigem Schall schnell gewaschen, oder aber man schaltet das Gerät auf den leiseren Brummtönen ein, der dann längere Zeit für den Waschvorgang braucht.

Der BOSCH-Schallwäscher hat zwei Schaltstellen:

Eingeschaltet wird mit dem am **Kabelende** befindlichen Gummistecker.

Das Umschalten auf die verschiedenen Schallwirkungen erfolgt durch den **im Kabel** eingebauten Umschalter, der 2 Stellungen hat:

- Stellung 1 = starke Schallwirkung (lauter Ton)
- Stellung 2 = schwache Schallwirkung (leiser Ton)

Der BOSCH-Schallwäscher arbeitet, wenn der **Gummistecker** fest auf das Gerät aufgesteckt ist und der **Umschalter** auf Stellung 1 (laut) oder 2 (leise) steht.



Es empfiehlt sich, erst einzuschalten, wenn der BOSCH-Schallwäscher eingetaucht ist.

Gerät nicht am Gummistecker, sondern am Quergriff tragen.

Wie wird mit dem BOSCH-Schallwäscher gewaschen?

Gummistäbe in den Quergriff stecken.

Gerät beim Eintauchen zunächst schräg ins Wasser halten, damit sich unter dem BOSCH-Schallwäscher kein Luftpolster bilden kann.

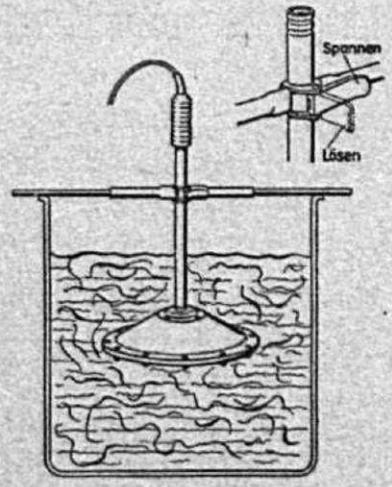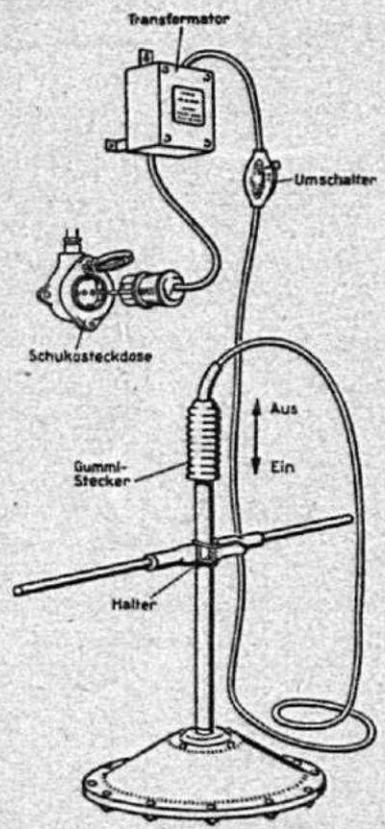

Der BOSCH-Schallwäscher wird am besten 15 bis 20 cm tief zwischen die Wäsche in den Kessel eingesetzt. Die Wäsche soll stets von Waschlauge bedeckt sein.

Die Höhe des Halters kann nach Lösen des Spannehebels verstellt werden.

Beim Waschen mit dem BOSCH-Schallwäscher können Sie Ihre übliche Waschmethode im allgemeinen beibehalten. Die Verwendung des BOSCH-Schallwäschers bringt Ihnen **saubere, blütenweiße Wäsche bei großer Ersparnis an Zeit und Arbeitskraft.**

Nicht nur beim eigentlichen Waschvorgang, sondern schon vorher beim Einweichen und nachher beim mehrmaligen Spülen wird der BOSCH-Schallwäscher mit Erfolg benutzt.

Die nachstehende Aufstellung zeigt die übliche Reihenfolge der Waschvorgänge bei verschiedenen Wäschearten und die beim BOSCH-Schallwaschen anzuwendenden Temperaturen und Beschallungszeiten.

Die Beschallungszeiten gelten für Kessel mit etwa 60 l Inhalt; bei größeren Kesseln beschallt man zweimal, wobei nach der ersten Beschallung die untenliegende Wäsche nach oben gebracht wird.

Art der Wäsche	Waschvorgang	Wasser bzw. Waschlauge	Schallzeiten	
			bei Stufe 1 (lauter Ton)	bei Stufe 2 (leiser Ton)
Weißwäsche	Einweichen	Wasser enthärtet, kalt bis lauwarm	nach dem Einweichen 1 bis 2 Minuten	nach dem Einweichen 5 Minuten
	Waschen (im Kessel)	Waschlauge kochend	während des Kochens* 3 bis 4 Minuten**	während des Erhitzens und Kochens* 30 Minuten
	1. Spülen	Wasser enthärtet, heiß	während des Spülens 1 bis 2 Minuten je Spülbad	während der ganzen Spülzeit 3 bis 5 Minuten je Spülbad
	2. Spülen	Wasser kalt bis lauwarm		
Buntwäsche	Waschen (im Kessel)	Waschlauge heiß	am Ende des Erhitzens 3 bis 4 Minuten**	während des Erhitzens 20 bis 30 Minuten
	1. Spülen	Wasser enthärtet, handwarm	während des Spülens 1 bis 2 Minuten je Spülbad	während der ganzen Spülzeit 3 bis 5 Minuten je Spülbad
	2. Spülen	Wasser kalt bis lauwarm		
Feinwäsche	Waschen	Waschlauge höchstens handwarm	während der ganzen Waschdauer 3 bis 4 Minuten	während der ganzen Waschdauer 10 bis 15 Minuten
	1. Spülen	Wasser handwarm	während des Spülens 1 bis 2 Minuten je Spülbad	während der ganzen Spülzeit 3 bis 5 Minuten je Spülbad
	2. Spülen	Wasser kalt		
Wollwäsche	Waschen	Waschlauge Zimmertemperatur bis höchstens handwarm	während der ganzen Waschdauer 3 bis 4 Minuten	während der ganzen Waschdauer 10 bis 15 Minuten
	1. Spülen	Wasser lauwarm	während des Spülens 1 bis 2 Minuten je Spülbad	während der ganzen Spülzeit 3 bis 5 Minuten je Spülbad
	2. Spülen	Wasser kalt		

* Normale Kochzeit 15 Minuten.

** Bei Kesseln über 60 l Inhalt zweimal beschallen; dabei nach dem ersten Beschallen unten liegende Wäsche nach oben bringen.